



Everything can be organized

Элементы Décor

Выдвижные элементы, корзины, полки.


ВНИМАНИЕ!

Устанавливайте корзины, выдвижные элементы, полки décor до установки сетчатых полок и полок-корзин.

Выдвижные элементы Décor и корзины устанавливаются в U - об разные металлические рамки.


Установка U - образной рамки на кронштейны.

1

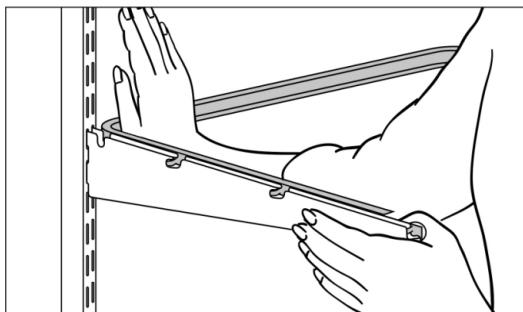


U - образная рамка имеет три металлических язычка и выступ с каждой стороны (расположены в верхней части рамки) для жесткой фиксации рамки в кронштейнах.

Начните установку с левого кронштейна. Поместите язычки рамки в вырезы в кронштейне.

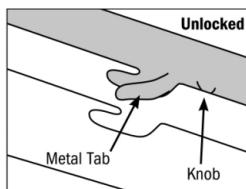

Удерживая переднюю часть кронштейна с рамкой, надавите на закругленную часть от себя до защелкивания выступа.

Повторите процедуру для правой стороны.

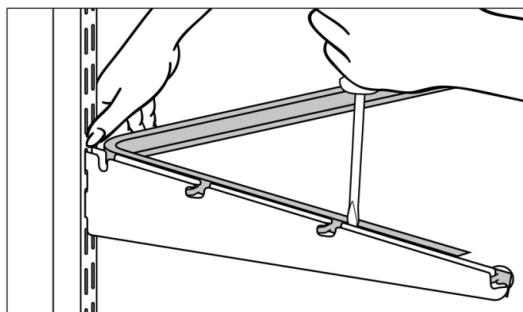

Перемещать рамку возможно вместе с кронштейнами. Для этого потяните кронштейны вверх и на себя и освободите их от зацепления. Установите в желаемом положении.

Для демонтажа рамки положите руку на заднюю часть рамки. Упритесь большим пальцем в направляющую, а остальными пальцами толкайте рамку к себе. Одновременно, поместите жало плоской отвертки между кронштейном и рамкой напротив выступа и выведите из зацепления. Повторите с противоположной стороны.




Everything can be organized

Элементы Décor


Выдвижные элементы, полки, корзины.

2

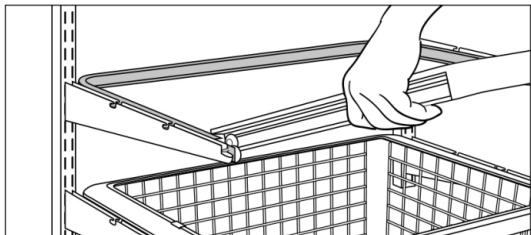


Установка выдвижной рамки.

Совместите ролики на рамке с прорезями в U - образной раме с каждой стороны. Задвинте выдвижную рамку.

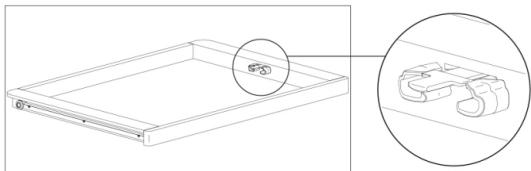


Установка корзин.


Всегда начинайте установку с нижних корзин.

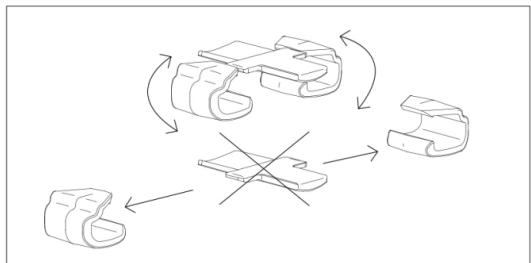

Поместите корзину в выдвинутую рамку и зафиксируйте пластиковыми клипсами, как показано на рисунке с обеих сторон. Клипсы поставляются в комплекте с деревянной рамкой.

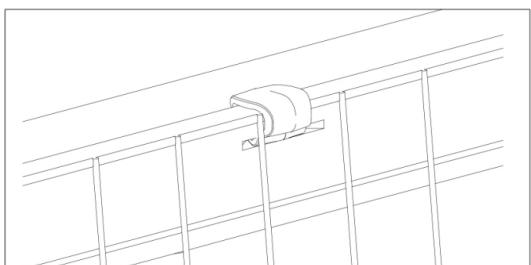

Установка выдвижной брючницы.

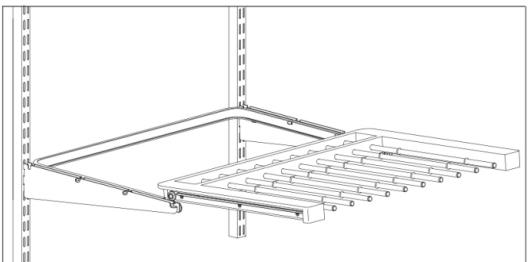

Совместите ролики на брючнице с прорезями в U - образной раме с каждой стороны. Задвинте брючницу.




Everything can be organized


Элементы Décor

Выдвижные элементы, полки, корзины.


Установка ящика для аксессуаров.

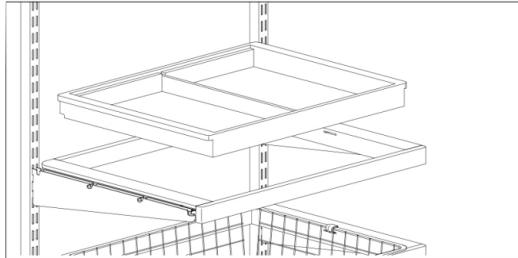

Поместите ящик для аксессуаров в выдвижную рамку.
По необходимости добавьте разделитель на 8 или 24 ячейки
и крышку.

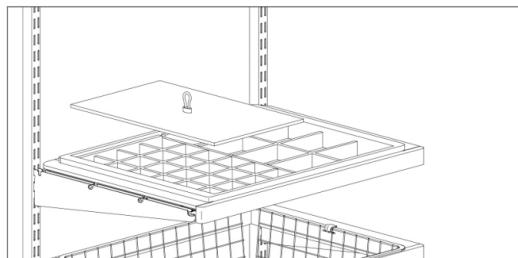

Установка полки decor.

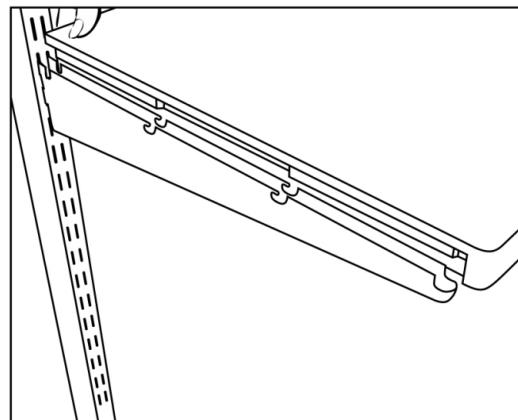

3

Установите кронштейны на желаемой высоте на направляющих.


Поместите полку поверх кронштейнов, совместите крепежные пазы по бокам полки с плоскостью кронштейна и надавите до полной установки.
Используйте декоративные заглушки на кронштейны.



Everything can be organized


Элементы Décor

Выдвижные элементы, полки, корзины.

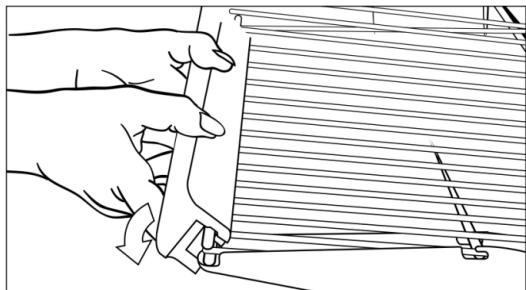


Установка декоративной планки.

Поместите планку на сетчатую полку. Выступ планки с внутренней стороны должен быть сверху. Зацепите планку выступом за край полки движением вниз. Планка фиксируется пластиковыми клипсами. Клипсы входят в комплект планки (3 шт.).

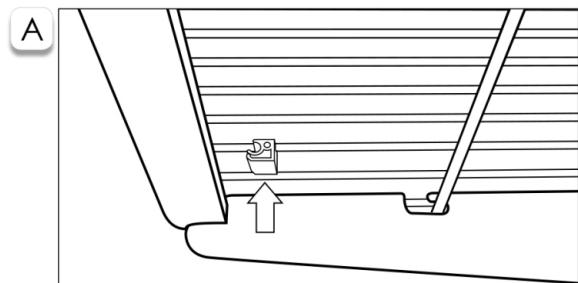

Верхняя часть клипсы имеет канавку под поперечную проволоку. Приложите клипсу к проволке снизу полки (рис. А) и задвинте клипсу в планку до фиксации (рис. В).

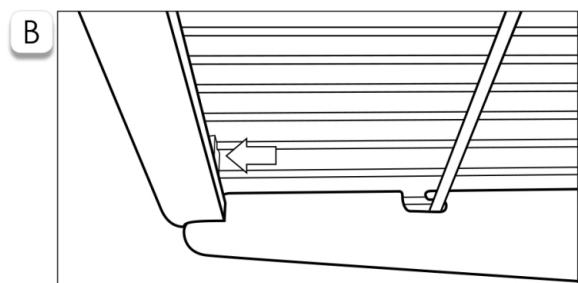

Повторите операцию с противоположной стороны планки. Третья клипса крепится в средней части планки.